


- 当连接下表产品群A和产品群B时，请如下<图A>所示连接。

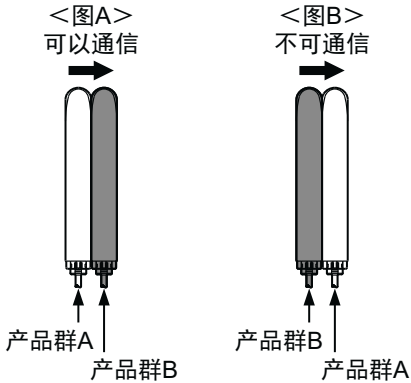

产品群A	FX-301(P): 原来的型式产品(注1),FX-301G(P)/B(P)/H(P),FX-302(P) FX-303(P),LS-400系列(注2)
产品群B	FX-301(P): 新型式产品(注1),FX-305(P),FX-301(P)-C1

(注1): 关于FX-301(P)原来的型式和新型式的区别,请参照FX-301(P)附带的使用说明书“15 新型式和原来的型式之间的区别”。

(注2): LS-400系列和数字光纤放大器联结使用的时候,请务必从连接器这边看着连接到最左边。

- 当产品群A和产品群B如上<图B>连接时,不可通信。当使用光通信功能时,如上<图A>所示顺序连接。如果无法如<图A>放置,可以采取以下措施1或2。
 - 将附件放大器保护封条FX-MB1的交流窗密封垫固定到放大器的交流窗上。
 - 如果无法采用如上所述的措施1,请更改产品群B的通信规格。

如何更改产品群B的通信规格

- 遵循以下步骤更改产品群B的通信规格。确保将通信规格设定为“3(产品群A的通信规格)”或“0(通信停止)”。

<更改步骤>



1. 将传感器指示设定为“PRO4”。



2. 同时按“突出开关”和“MODE按钮”。



产品群B的通信规格



产品群A的通信规格



通信停止

(注3): 每次同时按突出开关和MODE按钮时,所显示的数字将依次从“5”→“0”→“0”→“3”→“5”变化。



3. 当停止按“突出开关”和“MODE按钮”时,则规格设定并显示“PRO4”。

- (注4): 当通信规格设定为“3(产品群A的通信规格)”,确保产品紧密安装。同时请注意以下内容。
- 由于环境等因素,光通信功能可能无法使用。
 - 请勿执行集合信道载入或保存。

制造商:松下神视株式会社

<http://panasonic.net/id/pidsx/global>

海外销售部(总公司)

地址:日本国爱知县春日井市牛山町2431-1

电话:+81-568-33-7861 传真:+81-568-33-8591

进口商:松下电器机电(中国)有限公司

上海市外高桥保税区马吉路88号C区7,8号楼 电话:021-3855-2000

元器件客服中心 客服热线:400-920-9200

PRINTED IN JAPAN

© Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd. 2014